

# ILLUMINARE

## LIGHT CONTROL

### 8 Cenas 8 zonas

**Garantia:** Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação por 12 meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra.  
**Exclusão de Responsabilidade:** A Artiere não se responsabiliza por qualquer dano causado por mau uso do produto.



**ARTIERE Eletrônica e Teleinformática**  
 CNPJ: 04.930.787/0001-41  
 Fone/Fax: 55 41 30184444  
 comercial@artiere.com.br

Light Control – 8 Cenas 8 Zonas | Data: 30/08/2011

Esta documento é de propriedade da ARTIERE e fica expressamente proibida a reprodução e/ou divulgação, sem a permissão por escrito da Artiere Comercial Ltda. Todos os direitos são reservados.

Desenvolvido por:  
 Eng. Eduardo Freitas




### Illuminare Light Control 8 Cenas 8 Zonas

O Illuminare Light Control 8 Cenas 8 Zonas é um sistema completo que permite o controle de intensidade de lâmpadas incandescentes (tradicionais e alógenas) por meio de chaveamento eletrônico de energia. Ele permite de forma simples e intuitiva o controle do grupo de lâmpadas ligadas em todas as zonas (canais), controlando o consumo de energia e aumentando a vida útil destas lâmpadas, devido ao sistema de comutação suave. Com o conceito de controle por cenas, em um total de oito, é possível configurar as 8 zonas e salvá-los de modo a mudar totalmente a iluminação em apenas um toque. A função Sleep também está presente, desligando o equipamento automaticamente após um tempo decorrido, sendo um grande aliado na redução de consumo de energia. O equipamento controla 8 (oito) grupos de lâmpadas com 200W de potência máxima por canal e 1600W de potência máxima total para 127V e 350W por canal e 2800W total para 220V, sendo suficiente para automação dos mais variados ambientes. Também conta com acessórios para controle de lâmpadas fluorescentes, elevadores para projetores, persianas e cargas dimerizáveis de maior potência, estendendo a sua versatilidade. Além disto, o Illuminare Light Control 8 Cenas 8 Zonas conta com uma entrada (sensor) para acionamento a distância, simulando interruptores paralelos e pulsadores. Está disponível nos acabamentos branco e preto, e com retro iluminação nas cores azul, branco, vermelho ou verde.

O acionamento das zonas também pode ser feita por meio de um controle remoto infravermelho universal, modelo SRU5050 da Philips. A configuração deste controle remoto é feita pressionando o botão SETUP até que o indicador luminoso do controle remoto permaneça aceso. Solte o botão SETUP e pressione momentaneamente o botão VCR. O indicador pisca e permanece aceso. Digite o código **0430** e o indicador apagará. Dessa forma o controle remoto estará pronto pra ser usado no Illuminare Light Control 8 Cenas 8 Zonas. Os controles disponíveis são os botões de 1 a 8 que controlam diretamente cada cena respectivamente, o botão MENU que aciona a função Sleep, o botão POWER que liga na Cena anterior ou desliga todas as cenas integralmente, e o botão superior do anel central do controle remoto ( ) que altera para a cena seguinte. Este controle remoto ainda pode ser programado para outros equipamentos de áudio e vídeo.



O Illuminare Light Control 8 Cenas 8 Zonas possui uma área de SETUP para ativar funcionalidades especiais. Nesta área podemos mudar o comportamento da comutação dos canais, entre suave e abrupta. A comutação abrupta é necessária quando utilizamos adaptadores para persianas, elevadores de projetores e lâmpadas fluorescentes. Outra função é a configuração da entrada do sensor, onde podemos deixá-la desligada, no modo interruptor ou pulsador. Para acessar esta área, é necessário inicializar o Illuminare Light Control 8 Cenas 8 Zonas apertando a tecla RESET e pressionar a tecla ► (ver figura acima) no instante em que se aparece a mensagem "artiere.com.br". As teclas 1 e 4 são utilizadas para alternar entre as Zonas/canais e a entrada do sensor. A tecla ► é utilizada para selecionar a funcionalidade e a tecla ◀ é utilizada para sair/retornar. O botão de RESET somente está acessível com a retirada do acabamento (espelho/placa).

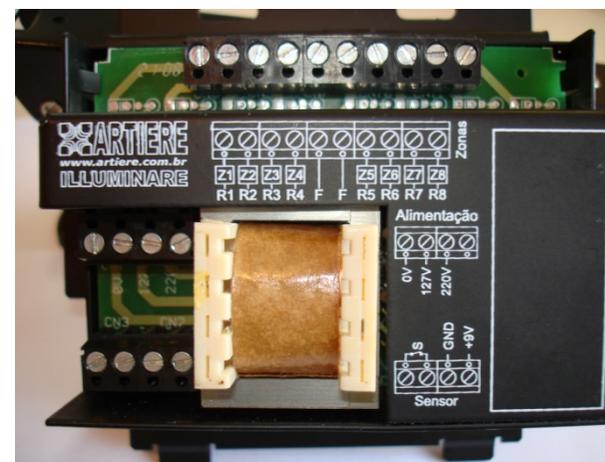


Na parte traseira do sistema, temos todas as conexões necessárias para a sua ligação. Com concepção integrada, a sua instalação é extremamente simples, necessitando apenas dos condutores de Fase e Neutro e dos retornos das lâmpadas. Os sensores são ligados em paralelo na entrada SENSOR, sendo de número ilimitado. Estes permitem ligar e desligar o Illuminare Light Control 8 Cenas 8 Zonas sem a necessidade de ir até a unidade principal.

#### Especificações Técnicas:

- Bivolt Seleccionável (127/220V)
- Zonas/Canais: 8
- Potência por Canal: 200W (127V)/ 350W (220V)
- Potência Total: 1.600W (127V)/ 2.800W (220V)
- Display LCD/Backlight LED

**Garantia:** Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação por 12 meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra.  
**Exclusão de Responsabilidade:** A Artiere não se responsabiliza por qualquer dano causado por mau uso do produto.

 <b>ARTIERE</b> <a href="http://www.artiere.com.br">www.artiere.com.br</a>		<b>ARTIERE Eletrônica e Teleinformática</b> CNPJ: 04.930.787/0001-41 Fone/Fax: 55 41 30184444 comercial@artiere.com.br
<b>Light Control – 8 Cenas 8 Zonas</b>		Data: 09/03/2011
Esta documento é de propriedade da ARTIERE e fica expressamente proibida a reprodução e/ou divulgação, sem a permissão por escrito da Artiere Comercial Ltda. Todos os direitos são reservados.		Desenvolvido por: Eng. Eduardo Freitas

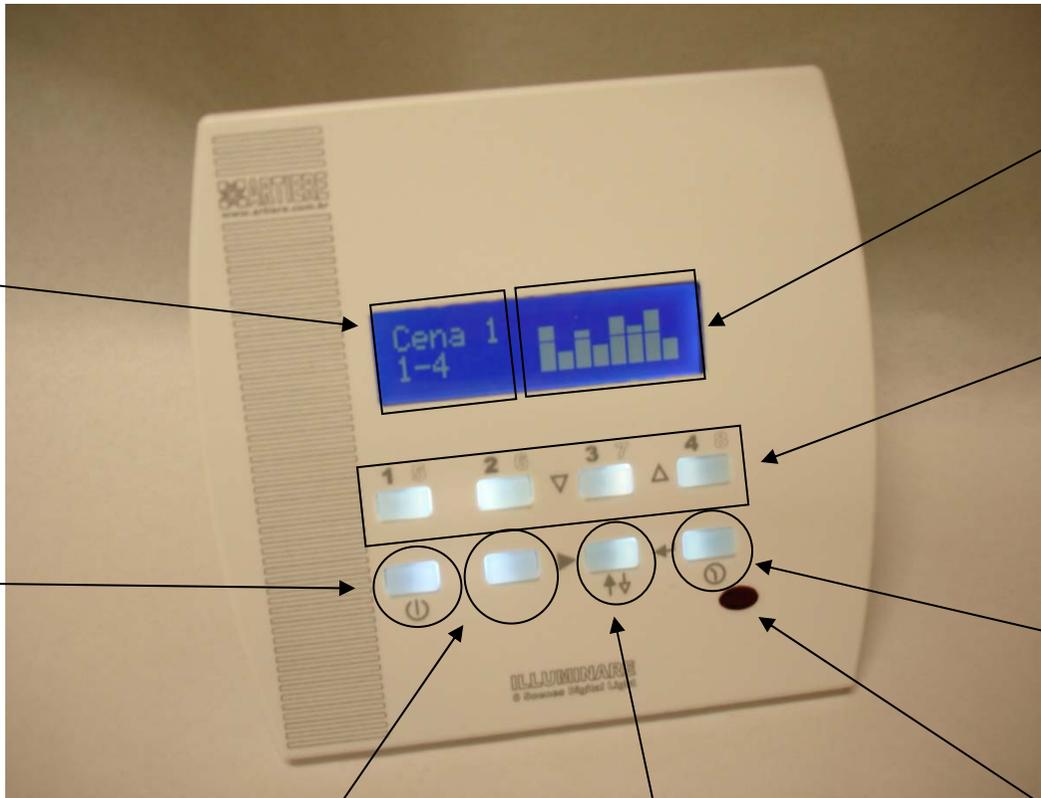

**Indicador de Função**

Mostra as funções e indicações adicionais do equipamento, tais como, cena selecionada, tecla Shift e tempo a ser decorrido pelo Sleep (SLP)

**Bargraph**  
Indica a potência relativa de cada canal/zona (0 a 100%).

**Controle de Cena**

Seleciona a Cena de 1 a 8 no modo principal. No modo programação a tecla Δ aumenta a intensidade da Zona e a tecla ∇ diminui.

**Liga/Desliga**

No modo principal liga a última Cena se todas as cenas estiverem desligadas e desliga todas as cenas se o controlador estiver ligado em alguma cena. No modo programação altera a intensidade da zona entre 0 e 100%.

**Sleep**

Ajusta o tempo para desligamento automático (2, 5, 10, 15, 30 e 60 minutos).

**Modo programação/ modo configuração**

Se estiver no modo principal, seleciona modo programação. Se estiver no modo programação, seleciona a zona que se quer configurar. Seleciona modo configuração na inicialização do equipamento.

**Tecla Shift/ ←**

Seleciona as cenas para controle pelas teclas superiores (1-4) ou (5-8) no modo principal. Funciona como sair/ retorna no modo configuração e programação.



**Receptor IR**

Receptor para Controle Remoto Infravermelho.

Garantia: Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação por 12 meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra.  
Exclusão de Responsabilidade: A Artiere não se responsabiliza por qualquer dano causado por mau uso do produto.



 <a href="http://www.artiere.com.br">www.artiere.com.br</a>		<b>ARTIERE Eletrônica e Teleinformática</b> CNPJ: 04.930.787/0001-41 Fone/Fax: 55 41 30184444 comercial@artiere.com.br	
<b>Funções</b>		Data: 09/03/2011	
<small>Esta documento é de propriedade da ARTIERE e fica expressamente proibida a reprodução e/ou divulgação, sem a permissão por escrito da Artiere Comercial Ltda. Todos os direitos são reservados.</small>		Desenvolvido por: Eng. Eduardo Freitas	

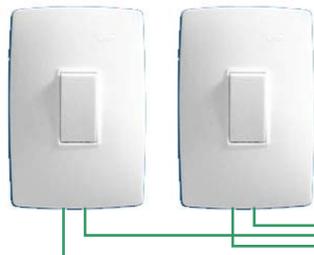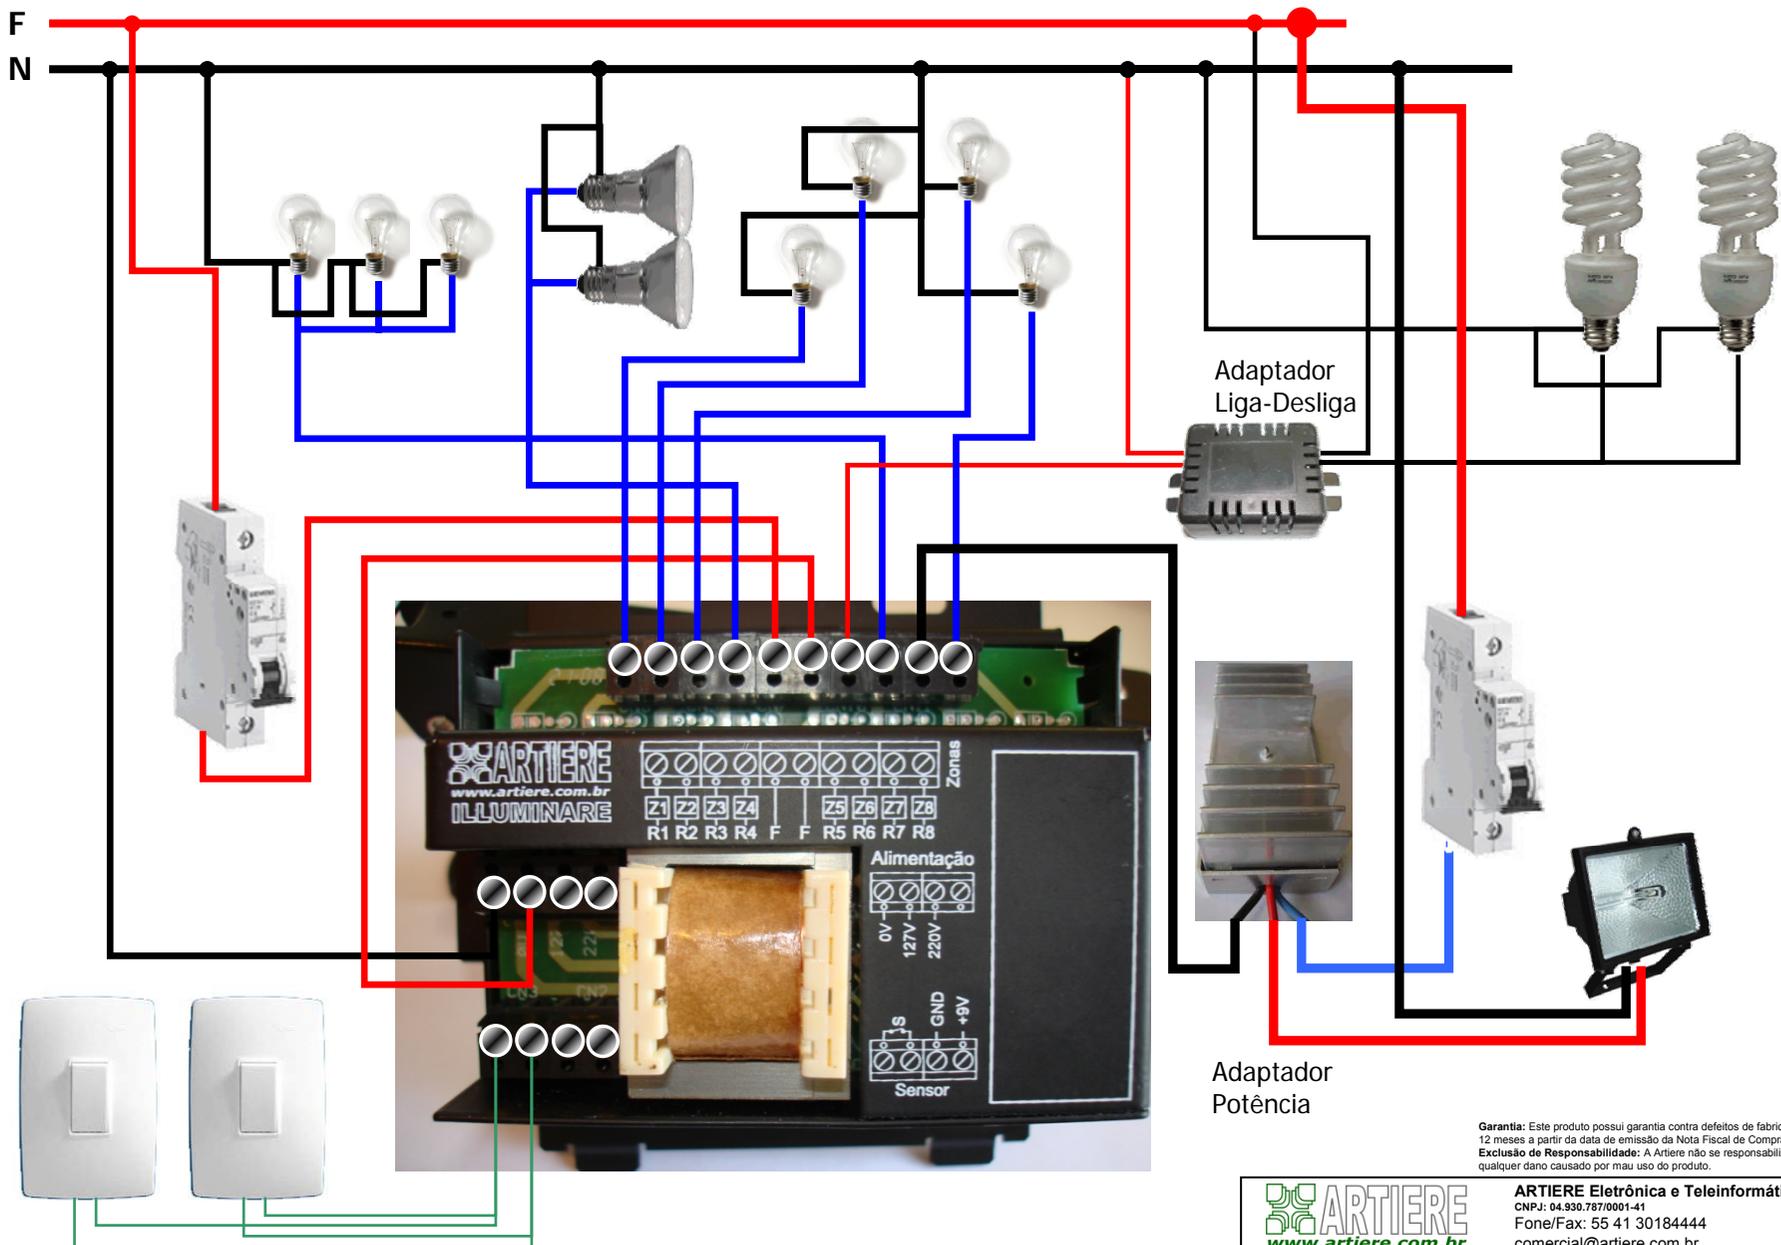

Pulsadores

Adaptador Liga-Desliga



Adaptador Potência



Garantia: Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação por 12 meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra.  
 Exclusão de Responsabilidade: A Artiere não se responsabiliza por qualquer dano causado por mau uso do produto.

 <b>ARTIERE Eletrônica e Teleinformática</b> CNPJ: 04.930.787/0001-41 Fone/Fax: 55 41 30184444 comercial@artiere.com.br	
<b>Exemplo de Conexões</b>	Data: 09/03/2011
<small>Esta documento é de propriedade da ARTIERE e fica expressamente proibida a reprodução e/ou divulgação, sem a permissão por escrito da Artiere Comercial Ltda. Todos os direitos são reservados.</small>	Desenvolvido por: Eng. Eduardo Freitas